Manual de Usuario

SOLUTION/ULTIMA 880

BOSCH

INDICADORES DE TECLADO



ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA:

ACTIVADO TOTAL (AWAY) - Verifique antes de salir que todas las puertas y ventanas de las habitaciones que posean sensores infrarrojos o magnéticos estén correctamente cerradas (led de teclado apagados).

Presionar en el teclado

[CODIGO USUARIO] [AWAY]

Ó [AWAY]

dejar presionado por 3 seg la tecla

Se escucharan dos beeps confirmación y el indicador del modo AWAY se encenderá. El tiempo de SALIDA ha comenzado a correr indicándonos que debemos salir.

NOTA: En caso de activar la alarma con llavero y alguna zona no está correctamente cerrada el sistema anulará esa zona. (Por ejemplo, en caso de no haber cerrado alguna ventana que tiene un sensor magnético).

ACTIVADO MODO ESTOY (STAY):

Dejar presionada por 3 seg la tecla

[STAY]

Escuchará una serie de BIPS que nos indican que se activó la alarma encendiéndose en el teclado el indicador STAY

DESACTIVACION:

Presionar en el teclado

[CODIGO USUARIO][AWAY]

CAMBIO DEL CÓDIGO DE USUARIO:

Debe ingresar en el teclado la siguiente secuencia:

[COD.US. N° 1] [1] [AWAY] [N° US. 1 a 16][AWAY][COD. NUEVO][AWAY]

Borrar código de usuario

[COD. DE US. N° 1][1][AWAY][N° DE US. A BORRAR][AWAY][STAY]

CÓDIGO DE COACCIÓN Ó ALERTA SILENCIOSA:

Si usted ingresa a su casa o lugar de trabajo y está siendo amenazado o en peligro grave, con este código enviara una alerta silenciosa a la central de monitoreo.

Presionar en el teclado [CODIGO USUARIO][9] [AWAY]

Nota: en algunos paneles puede estar programado el 3 en lugar del 9.

Presionar en el teclado [CODIGO USUARIO][9] [AWAY]

BOTÓN DE ASISTENCIA (TECLADO)

Presionar en el teclado simultáneamente las teclas por 3 seg.

(STAY)[AWAY] ó [1][3]

BOTÓN DE ALERTA DE INCENDIO (TECLADO)

Presionar en el teclado simultáneamente las teclas por 3 seg.

[4][6]

BOTÓN DE ALERTA DE EMERGENCIA MÉDICA (TECLADO)

Presionar en el teclado simultáneamente las teclas por 3 seg.

[7][9]

ANULACIÓN DE ZONAS: Cuando una zona es anulada, permite el acceso a la misma ya que ha sido desactivada.

Presionar en el teclado

[STAY][STAY][N° DE ZONA A ANULAR][STAY][AWAY]

Si son varias zonas a anular: presionar en el teclado

[STAY][STAY][N° DE ZONA A ANULAR][STAY]

[N° DE ZONA A ANULAR][STAY]

[N° DE ZONA A ANULAR][STAY][AWAY]

Nota: si está programado el código de seguridad marcar:

[STAY][COD. US. N°1][STAY][N° DE ZONA A ANULAR][STAY][AWAY]

RESTABLECIMIENTO DE ANULACIÓN DE ZONAS:

Presionar en el teclado

[STAY][STAY][AWAY]

Con código de seguridad

[STAY][COD. US. N°1][STAY][AWAY]

FUNCIONES DE TECLAS RETENIDAS

Para cambiar el Tono del sonido del teclado mantener presionado

[8]

CONFIGURACION DE FECHA Y HORA

[COD. US. N° 1][6][AWAY][DD][MM][AA][HH][MM][AWAY]

[día] [mes] [año] [hora] [minuto]

INDICADOR DE FALLAS EN EL PANEL DE ALARMA

Cuando usted vea en el display del teclado que queda encendida con la leyenda: FAULT

Mantenga presionada la tecla 5 hasta que se escuchen dos BEEPS. Luego indicará el número de zona, que corresponde a la falla que tiene la central en ese momento.

INDICADOR	TIPO DE FALLA
1	BATERIA BAJA
2	FALTA FECHA Y HORA
3	FALLA SENSOR WATCH
4	DESCONEXION DE SIRENA
5	FALLA DE LINEA TELEFONICA
6	FALLA DE MICROPROCESADOR
7	FALLA DE FUSIBLE
8	FALLA DE COMUNICACION

Para salir del modo de análisis de falla:


Presione la tecla AWAY

Realizada esta operación ud. puede comunicarse al 03462-422365 y reportar el problema, de poder solucionarse telefónicamente se hará, de lo contrario se generará un pedido de servicio técnico de reparación.

INDICADOR MAINS (TECLADO)

Si el indicador MAINS (220 Volts) se ilumina de forma intermitente, esto es debido a que la alimentación de Red ha sido desconectada de la central de alarma. Pulsando la tecla AWAY reconocerá el fallo de Red y se silenciará el zumbido del teclado.

CONTROL REMOTO (TRANSMISOR POR RADIO)

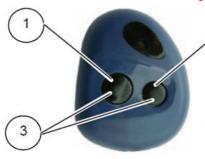


1 – Botón 1: armar o desarmar en Modo Total (AWAY)

2 - Botón 2: armar o desarmar en Modo Interior (STAY)

3 - Botones 1 y 2: pulsar ambos botones de manera simultánea para activar la alarma de pánico.

N° DE BEEPS (SONIDOS)	ESTADO DEL SISTEMA
1	DESARMADO
2	ARMADO EN MODO AWAY (TOTAL)
3	ARMADO EN MODO STAY (ESTOY)

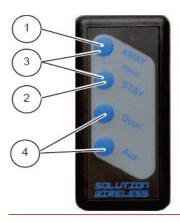

- 1 Botón 1: armar o desarmar en Modo Total (AWAY)
- 2 Botón 2: armar o desarmar en Modo Interior (STAY)
- 3 Botones 1 y 2: pulsar ambos botones de manera simultánea para activar la alarma de pánico.
- 4 Botones 3 y 4: su compañía de seguridad puede programar estos botones para funciones opcionales, como la operación de la puerta de un garaje.

Manual Completo remitirse a:

www.controlseguridad.com.ar

DATOS IMPORTANTES A COMPLETAR

CAMBIO DE CÓDIGO DE USUARIO:

N° DE USUARIO	NOMBRE DE USUARIO
USUARIO N° 1 CODIGO MAESTRO	
USUARIO N° 2	
USUARIO N° 3	
USUARIO N° 4	
USUARIO N° 5	
USUARIO N° 6	

[COD.US. N° 1] [1] [AWAY] [N° US. 1 a 16] [AWAY] [COD. NUEVO] [AWAY]

N° DE ZONA	DESCRIPCION	TIPO DE ZONA
ZONA N° 1		
ZONA N° 2		
ZONA N° 3		
ZONA N° 4		
ZONA N° 5		
ZONA N° 6		
ZONA N° 7		
ZONA N° 8		

FECHA DE INST.	CAMBIAR BATERIA	INSTALADOR

OBSERVACION	NES:	 	

REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (GARANTIA)

SERVICIO N°	FECHA	N° DE ORDEN		SERVICIO N°	FECHA	N° DE ORDEI
DETALLE:				DETALLE:		
FIRM	IA AUTOR	IZADA:		FIRM	IA AUTOR	IZADA:
SERVICIO N°	FECHA	N° DE ORDEN	-	SERVICIO N°	FECHA	N° DE ORDE
DETALLE:				DETALLE:		
FIRM	IA AUTOR	IZADA:		FIRM	IA AUTOR	IZADA:
SERVICIO N°	FECHA	N° DE ORDEN		SERVICIO N° FECHA N° DE ORD		
DETALLE:				DETALLE:		
FIRMA AUTORIZADA:			FIRM	IA AUTOR	IZADA:	
SERVICIO N°	FECHA	N° DE ORDEN		SERVICIO N°	FECHA	N° DE ORDE
DETALLE:				DETALLE:		
FIRMA AUTORIZADA:			FIRM	IA AUTOR	IZADA:	

IMPORTANTE

Revisión periódica

Es importante que se realice una verificación periódica y completa del funcionamiento del sistema de seguridad. Si bien el sistema instalado tiene la posibilidad de detectar algunas anomalías (dependiendo del modelo de central, se puede detectar falla en el circuito de teclado o sirena, falla en el sistema de alimentación principal o la batería, etc.) existen algunas, especialmente en el funcionamiento de los periféricos, que solo pueden detectarse con una revisión manual.

Resulta particularmente necesario realizar esta verificación luego de haber realizado modificaciones o reformas en la propiedad, incluyendo cambios en la decoración o en la ubicación de los muebles y aún cuando estas no hayan implicado trabajos específicos en el sistema de alarma. Existe la posibilidad que por error o impericia se haya anulado el funcionamiento de determinados sensores o modificado sus áreas de detección.

Falsas alarmas

Las falsas alarmas implican la utilización innecesaria de recursos, tanto de la empresa como de las autoridades públicas, que muchas veces demoran el tratamiento de eventos reales que puedan generarse simultáneamente. Los recursos que se ponen en juego durante una alarma, sea falsa o real, incluye operadores, líneas de comunicación y vehículo.

El origen de la falsa alarma puede ser de orden técnico, esto incluye problemas en el equipo y/o la instalación del sistema; u operativo, que tiene que ver con errores generados por el mal uso del sistema. La estadística muestra que la mayoría de las falsas alarmas son debidas a errores por parte del usuario: desconocimiento en la activación/desactivación del sistema, mal aseguramiento de las aberturas, etc. Es importante que ante la reiteración de las falsas alarmas nos avoquemos a identificar su origen e instrumentemos las medidas necesarias para solucionarlas.

Corte de línea telefónica

En caso de corte de suministro telefónico, accidental o intencional, su sistema de seguridad no podrá comunicar los eventos a nuestra Central de Monitoreo; el sistema funcionará en modo local activando la/s sirena/s instalada/s. En el caso de los cortes intencionales de líneas, la mayoría de los casos ocurre cuando los moradores se encuentran de viaje, por lo que se deberán extremar las medidas para que esta situación se difunda lo menos posible y/o coordinar con algún encargado para que realice visitas al inmueble durante ese período. En caso de riesgos altos es recomendable la utilización de algún vínculo inalámbrico alternativo.